




## Embase C91 à visser O Nickelé

1002507

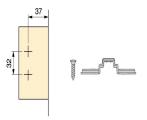

## Informations sur le produit

SKU	1002507
Matériels	Acier
Finition	Nickelé
Emballage	200 U

Pour monter nous recommandons d'utiliser tête fraisée Ø4 x 16 Cod. 50323 05 ou à tête goutte de suif Ø4 x 15 Cod. 50009 07 - Ø3,5 x 16 Cod. 50008 07.

## Documentation



Accéder à la fiche produit sur le web



## **Produits essentiels**

Charnière coudée pour montage en applique sur panneau mitoyen C91E Nickelé		Charnière coudée pour montage en applique su panneau mitoyen C91E Nickelé	г	Charnière coudée pour montage rentrant C91E Nickelé		Charnière coudée pour montage rentrant C91E Nickelé
Nickelé n			Charnière droite pour montage en applique C91E à boitier de Ø26 Nickelé		Charnière droite pour montage en applique C91E à boitier de Ø26 Nickelé	
montage en applique C91E		Charnière droite pour montage en applique C91E Nickelé		Charnière coudée pour montage en applique sur panneau mitoyen C91E à boitier de Ø26 Nickelé		Charnière pour porte en verre et portes fines C91 Nickelé
Charnière à bras courbé d 90° C91 Nickelé	е	Charnière à bras courbé 45° C91 Nickelé	de			