

Embases C91 avec réglage excentrique à visser 0 Nickelé

1002707

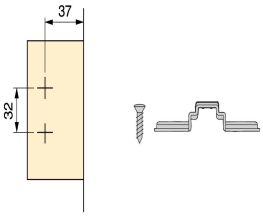

Informations sur le produit

SKU	1002707
Matériels	Acier
Finition	Nickelé
Emballage	200 U

Pour monter nous recommandons d'utiliser tête fraisée Ø4 x 16 Cod. 50323 05 ou à tête goutte de suif Ø4 x 15 Cod. 50009 07 - Ø3,5 x 16 Cod. 50008 07.

Documentation

Accéder à la fiche produit sur le web

Produits essentiels

Charnière C91 Nickelé

Charnière pour porte en verre et portes fines C91 Nickelé

Charnière coudée pour montage rentrant C91E Nickelé



Charnière coudée pour montage rentrant C91E Nickelé

Charnière droite pour montage en applique C91E à boitier de Ø26 Nickelé



Charnière droite pour montage en applique C91E à boitier de Ø26 Nickelé

Charnière coudée pour montage rentrant C91E à boitier de Ø26 Nickelé



Charnière droite pour montage en applique C91E Nickelé



Charnière droite pour montage en applique C91E Nickelé



Charnière coudée pour montage en applique sur panneau mitoyen C91E à boitier de Ø26 Nickelé



Charnière coudée pour montage en applique sur panneau mitoyen C91E Nickelé



Charnière coudée pour montage en applique sur panneau mitoyen C91E Nickelé

Charnière à bras courbé de 90° C91 Nickelé



Charnière à bras courbé de 45° C91 Nickelé